WA70H4400SS
WA70H4200SW
WA70H4000SW
WA60H4200SW
WA60H4000SW

洗衣機
使用說明書

Planet First 100% Recycled Paper

本手冊 100% 以再生紙印製。

想像無窮，可能無限

感謝您購買三星產品。

DC68-03414J

SAMSUNG

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd 1 2014-03-18 12:05:08

目錄

設定洗衣機 6

6 零件說明
7 檢查後再洗滌，呵護衣物
9 按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式
10 控制面板

手動功能 12

12 手動功能

安裝與保養 13

13 環境
13 平衡安裝
13 連接進水管
14 裝配防鼠板（可選）
15 連接排水管的方法（可選）
16 加入洗劑
16 加入衣物柔順劑
17 進水管連接口濾網
17 清洗濾網
17 清洗泵浦濾網（可選）
17 清潔洗劑分隔盒

疑難排解 18

18 疑難排解

洗衣機無法工作？ 19

19 洗衣機無法工作？

規格 21

21 規格

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec9:2 2014-03-18 □□ 12:05:14

安全說明

請注意，以下安全注意事項旨在確保正確安全地使用洗衣機，防止無法預測的危險和損害。
在使用熱水洗衣時，請確保水溫不超過 50 °C。

- 塑膠部份可能會變形或損毀，並且有觸電或火災的危險。

重要安全注意事項

⚠ 警告： 為了降低火災、觸電或人身傷害的風險，在使用洗衣機時請遵循下列基本注意事項：

請勿讓兒童（或寵物）在洗衣機上面或內部玩耍。
在洗衣機內部不容易打開機門，若兒童陷入機內，可能受到嚴重傷害。

有身體、感覺或智力障礙，或缺少經驗及知識的人士（包括兒童）只有在監護人監護或指導下方可使用本設備，以確保安全使用。

請看好兒童，不要讓他們把玩本設備。

適用於歐洲： 本設備可供 8 歲以上兒童以及有身體、感覺或智力障礙或者缺少經驗及知識的人士使用，唯須有監護人監護或指導，以確保安全使用本設備且瞭解可能的危險。兒童不得把玩本設備。 不得由兒童且無指導下進行清潔和使用維護。

若電源線損壞，則必須由製造廠商、服務代理商或類似的合格人員進行更換，以免發生危險。

應該將本設備放在易於連接電源插座、進水水龍頭和排水道的地方。

若底部有通風口，則必須確保通風口未被地氈阻塞。

請使用附帶的新水管，而不應再使用舊水管。

注意： 為避免因不小心重設熱斷路器而造成危險，本設備不得透過外部開關裝置（例如計時器）供電，或連接至電力公司會定期開關電源的電路。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec2:3 2014-03-18 □□ 12:05:14

安全說明

警告 ⚠

若違反此說明，可能會發生嚴重的傷害或致命的意外。

- 請勿用濕手拉電線或觸摸電線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿用力折彎電源線或用重物壓電源線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，或者將點燃的蠟燭或香煙放在洗衣機上。
  - 有火災的危險。
- 洗衣機運轉時，請勿將手或金屬製品放在洗衣機下面。
  - 洗衣機下面的脫水板可能會弄傷您的手。
- 若洗衣機底部沒入水中，請遠離洗衣機。
  - 可能有觸電的危險。 請等待水完全排出。
- 請勿將沾有汽油、苯或酒精的衣物放入洗衣機，並使這些物質遠離洗衣機。
  - 有爆炸或火災的危險。
- 脫水時，請勿將手放進脫水桶內。
  - 這樣會弄傷您的手。
    若在打開蓋子 15 秒之後洗衣桶沒有停止轉動，請立即致電服務代理商。
- 本設備必須連接至可承受適當的消耗功率的插頭上。
- 本設備必須放置於安裝後可連接至插頭的位置。
- 本設備內沒有可供使用者自行維修的零件。 如有任何維修事宜，請諮詢合格的維修人員。
  - 否則可能會導致機械故障、觸電、火災或人身傷害。
  - 因拆卸產品引起的問題不在產品保固的範圍之內。
- 不要將本產品用於商業目的。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec2:4 2014-03-18 □□ 12:05:15

注意 ⚠

若違反此說明，可能會發生輕微的傷害或損毀。

- 請勿將洗衣機安放在潮濕環境中或者會淋到雨雪的戶外。
  - 有觸電或火災的危險。
- 在不使用洗衣機時，請拔下電源線。
  - 有觸電或火災的危險。
- 若電源插頭及其連接部份有灰塵或水，請清除乾淨。
  - 有觸電或火災的危險。
- 請勿讓兒童攀看洗衣機內部。
  - 若兒童掉進洗衣機內，可能會有生命危險。
- 瓦斯洩漏時，請立即開窗讓空氣流通，請勿觸摸電源插頭。
  - 若洗衣機著火，有觸電或火災的危險。
- 若洗衣機發出奇怪的聲音、氣味或煙霧，請立即將電源線拔下並致電服務代理商。
  - 有觸電或火災的危險。
- 清潔洗衣機時，請勿直接潑水到機體上沖洗。
  - 這樣做會縮短洗衣機的壽命。
  並且有觸電或火災的危險。
- 請勿使用強酸洗劑。
- 請勿讓數個電器共用一個插座。
  - 過熱會有火災的危險。
- 請勿用尖錐或大頭針按按鈕。
  - 有觸電或火災的危險。
- 若發現正在使用的電源線損壞，應由製造廠商、維修中心或經授權的人員更換，以免發生危險。
- 將接地線連接到外殼板，並將接地線埋在地面下至少 25 cm 處；或者將接地線連接到正確接地的電源插座上適當的引線。
  切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。 option
- 您所購買的產品係專為家庭用途而設計。
  若用於商業用途，即視為誤用產品。 在此情況下，產品未涵蓋於三星所提供的標準保固範圍內，並且三星對於因這類誤用所造成的故障或損壞不負任何責任。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec2:5 2014-03-18 □□ 12:05:15

設定洗衣機

零件說明

《使用說明書》是通用的。
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

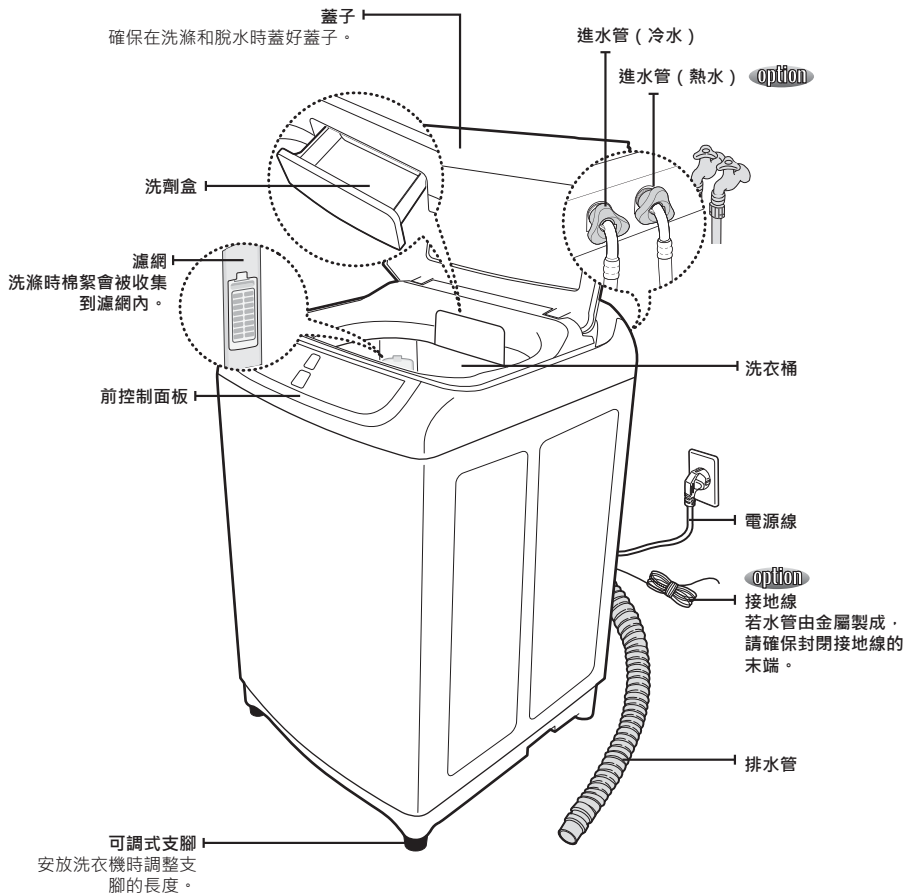

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec3:6 2014-03-18 □□ 12:05:15

檢查後再洗滌，呵護衣物

必須按照各檢查項目逐項檢查，以避免發生機械問題或損壞衣物。

- 若以下問題是由於使用者的失誤而導致的，將另外收取維修費用。

開始洗滌前的檢查項目

檢查衣物是否會褪色。

- 在一條白毛巾和難以判斷其是否會褪色的衣物上加入液體洗劑， 然後一起用力揉擦。檢查顏色是否轉移到毛巾上。
- 請小心處理圍巾和進口衣物，因為它們很容易褪色。
- 檢查是否有污點或局部污垢。
- 若發現污點，請用沾有洗劑的毛巾單方向擦拭。
- 在洗滌之前，用洗劑刷洗袖子、衣領、摺邊和口袋進行預處理。

經皺折處理的羊毛衣物在洗滌前需進行特殊處理，即用線繫緊。 在乾衣後拆開紮線。

不可水洗的衣物

即使只是浸入水中也容易變形的衣物。

- 領帶、奶罩、夾克、套裝和外套很容易變形，即使只是浸入水中，例如衣物表面皺縮和褪色，因為它們當中大多數是使用人造纖維、多元楣纖維、介英 (cuff) 及其混合纖維製造的。
- 經皺折處理、印有凸飾或用樹脂處理的產品容易變形，即使只是浸入水中。
- 易褪色的棉毛製品、皺絲、皮革製品、皮革配件、皮革裝飾的衣物及其配件。
- 洗滌此類衣物之前，請查看洗滌指引或物料標籤。

關於洗劑

- 若洗劑未充分溶解，請使用溫水 (大約 40 °C) 溶解洗劑。

注意

- 使用適量的洗劑。
- 即使使用過量的洗劑，洗滌結果也不會有太大的差別。反而會由於無法充分過水而損壞衣物。
- 漂白劑會損壞衣物，因為漂白劑呈強鹼性。
- 請充分過水，因為洗衣粉容易殘留在衣物上，導致衣物有難聞的氣味。
- 若使用太多洗劑或使用冷水，洗劑無法充分溶解並殘留在衣物、水管或洗衣桶上，導致衣物受到污染。
- 在執行預約洗滌時，必須將洗劑放入洗劑盒中。若直接將洗衣粉撒在衣物上，可能會導致衣物變色。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec3:7 2014-03-18 □□ 12:05:15

設定洗衣機

檢查衣物後再洗滌

取出口袋中的物品。

- 注意，必須檢查口袋！ 髮夾和硬幣會損壞衣物和洗衣機，它們會使洗衣機產生噪音和故障。 必須檢查口袋。

若將拉鏈拉開的褲子放進洗衣機洗滌，可能會損傷洗衣桶。 洗滌之前拉鏈應該拉上並用細繩固定。

- 衣物上的金屬可能會損壞衣物和洗衣桶。
- 洗滌有鈕扣的衣物和繡花衣物之前先將衣物裡外反轉。
- 有長帶子的衣物可能會纏住其他衣物，並可能導致衣物受損。洗滌之前務必先整理好帶子。

防水衣物（滑雪衣、尿布套、腳踏墊）不能放入洗衣機內清洗。

- 這可能會導致衣物彈出或洗衣機異常震動，從而引起人身傷害或損壞洗衣機、地板或衣物。（尿布、防水衣、雨衣、傘套、滑雪衣、汽車護套和睡袋等）。
- 洗衣桶旋轉時，水可能會陷在防水衣物中，並聚積在一個角落，導致異常的震動。此外，衣物會上升並可能彈出，從而導致人身傷害。

請抖淨沾在衣物上的灰塵和泥土。

- 泥土和沙子會磨擦並損壞精緻衣物，導致清洗效果不理想。

對白襪、衣袖、領口等較髒的部位進行預先洗滌。

- 在洗滌之前，用刷子將一些洗劑輕刷在衣領、袖子、摺邊和口袋的污點和污垢上。
- 使用粉狀或液體洗劑。 不要使用肥皂，因為洗衣桶可能會因肥皂上的污垢而變髒。

洗滌產生絨毛的衣物之前先將衣物裡外反轉。

- 產生很多異物的衣物必須分開，單獨洗滌。否則其他衣物可能會沾上異物（灰塵、線頭等）。
- 黑色衣物和棉質毛巾必須分開洗滌。若一起洗滌，毛巾可能會沾上異物。 請檢查後再洗滌。

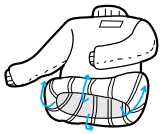

細羊毛織物等體積大而重量輕的衣物（例如有飾帶的衣物、女睡衣、尼龍襪和合成纖維織物等）在洗衣過程中可能會浮到上面，容易造成衣物損壞和洗衣機故障。 請使用洗衣網或分開洗滌。

- 洗滌有長帶子的衣物、有飾帶的衣物、床罩、毛衣時必須使用洗衣網。
- 請將輕柔衣物放入洗衣網中洗滌。
- 只可使用專用洗衣網進行洗滌。

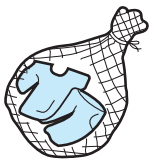

洗滌簾子、漂浮的衣物或牛仔褲需將它們壓入水中，不要讓它們浮在水面上。

- 若它們浮在水面上，請按「啟動/暫停」按鈕停止洗滌並往下壓使它們浸入水中。若在衣物浮在水面上時繼續洗滌，可能會損壞衣物、洗衣機，並導致不理想的清洗效果。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec3:8 2014-03-18 □□ 12:05:15

按洗滌物的種類選用合適的自動洗衣方式

在開始洗滌前，請檢查以下各項：

- 將進水管連接到水龍頭。 打開水龍頭。 插上電源線。確保放下排水管。

首次洗滌

首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下執行一次完整的洗滌過程。

方法：

1. 按「**電源**」按鈕。
2. 打開洗劑盒，放入少量洗劑。
3. 給洗衣機供水。
4. 按「**啟動/暫停**」按鈕。
   這樣會排出製造廠商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

特別注意！

自動偵測功能

- 根據選擇的程序，洗衣機會自動偵測洗衣量，然後自動選擇適當水位、洗滌時間、過水次數以及脫水時間以進行自動洗滌。
- 在開啟電源之後，選擇一個程序並按「**啟動/暫停**」按鈕。 然後，洗衣板在沒有水的情況下開始旋轉。 此動作會偵測洗衣桶中的洗衣量，並非機器故障。
  在此偵測過程完成之後，會自動進水。

放入洗劑和柔順劑

- 洗衣機會偵測洗衣量並顯示水位和洗劑量。 然後，立即開始進水。
- 在進水過程中，可以打開洗劑盒放入洗劑。 不過，最好按「**啟動/暫停**」按鈕停止進水，然後放入洗劑。 蓋好蓋子，然後再次按「**啟動/暫停**」按鈕。 這種方法方便得多。
- 若已將柔順劑放入柔順劑投放器，則會在最後一次過水時自動投放。
  若要自動投放衣物柔順劑，請確定您已選擇所有必要的洗衣、過水和脫水洗程。

將衣物放入洗衣機並加入洗劑。

- 請注意衣物不能過量。 請根據所洗滌的織物使用合適的洗劑。

- 若在洗衣機運轉時蓋子是打開的，洗衣機會自動停止以確保安全。
  （如果進水時蓋子未蓋上，部分機型會顯示錯誤訊息。）
- 在選擇溫水時，前 20 秒會同時進冷水和溫水以保護衣物。
- 在洗滌過程中，可以在每個程序中調整洗衣時間、過水次數和脫水時間。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec3:9 2014-03-18 □□ 12:05:16

設定洗衣機

控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

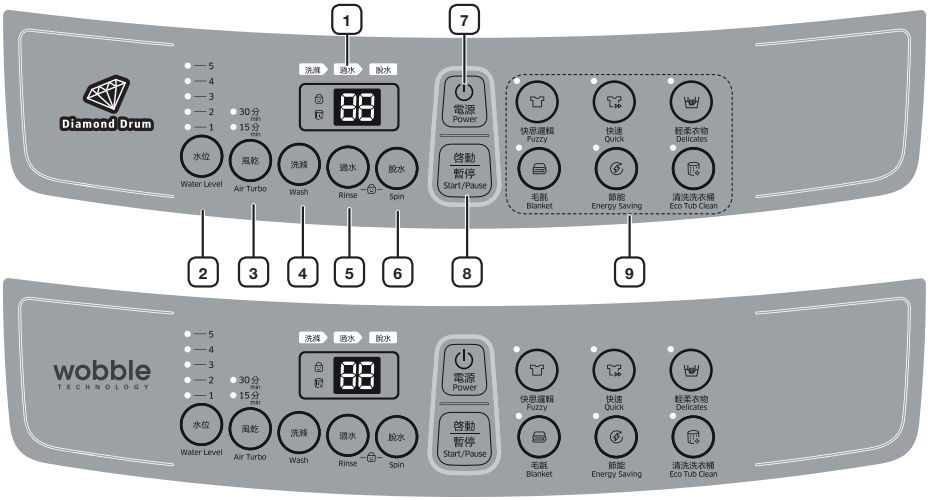

1 **數碼圖解顯示**	顯示剩餘洗衣時間。 若洗衣機發生問題，則顯示錯誤狀態，以便您可以採取行動。
2 **水位**	水位會自動調整。 不過，您可以透過按此按鈕手動選擇水位。
3 **風乾**	按此按鈕以更快乾衣。 每按一次按鈕都可循環選擇「風乾」功能。 15 分鐘 → 30 分鐘 只有在設定了脫水洗程的情況下才可選擇「風乾」功能。
4 **洗滌**	按此按鈕以僅執行洗滌或調整洗滌時間。 您可以將洗滌時間設定在 6 至 30 分鐘之間。
5 **過水**	按此按鈕以僅執行過水或調整過水次數。 您最多可將過水次數設定為五次。
6 **脫水**	按此按鈕以僅執行脫水程序或調整脫水時間。 您可以將脫水時間設定在 1 至 9 分鐘之間。 在僅選擇脫水時，脫水時間將不同於總剩餘時間。 這是因為總剩餘時間包括實際脫水時間以及排水和停止時間。
7 **電源**	按一下此按鈕，洗衣機開始運轉。 再按一下關閉電源。
8 **啓動/暫停**	用於暫停和重新啟動洗衣機的運轉。 要在洗衣機運轉時變更洗程，請按此按鈕停止運轉，在變更程序後再按一下以重新啟動。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec3:10 2014-03-18 □□ 12:05:16

9 洗程	**快思邏輯**	自動選擇最佳洗滌程序。
	快洗	在清洗那些經常用的毛巾或不太髒的洗滌物時可以使用。 該洗程用時短，適用於清洗輕薄或不太髒的洗滌物。
	輕柔衣物	適用於可水洗的毛線衣、羊毛衫和輕柔衣物等。
	毛氈	毛氈和床罩等體積大的衣物
	節能	使用此洗程可節能。控制面板上的「節能」按鈕用於設定節電測試用途。
	清洗洗衣桶	使用此程序清潔洗衣桶，保持洗衣桶清潔和衛生。 桶檢查 LED 燈會亮起，以通知使用者需要清潔洗衣桶。 洗衣桶迴轉盤的強大旋轉力可清除洗衣桶外部的污染物，以去除異味或避免二次污染。

兒童鎖

此功能用於保護兒童、老年人和孱弱人士。

1. 按「**電源**」按鈕。
2. 若要啟用兒童鎖功能，請同時按住「**過水**」和「**脫水**」按鈕 3 秒鐘。
   （若已啟用兒童鎖功能，「兒童鎖」圖示就會閃爍）。
3. 啟動兒童鎖功能後的各項操作。
   - 即使啟用了兒童鎖功能，在機門關閉的情況下，每個按鈕仍然會工作。
   - 在已經啟用兒童鎖的情況下打開機門，會發出警報聲同時顯示錯誤訊息。
     在 30 秒之後，會自動開始排水。 但是，如果您在 30 秒之內關閉機門，則不會開始排水。（顯示的錯誤訊息「CL」、「dE」）。
   - 若要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖功能。
4. 若要停用兒童鎖功能，請再次同時按住「**過水**」和「**脫水**」按鈕 3 秒鐘。
   （若已停用兒童鎖功能，「兒童鎖」圖示就會關閉）。
5. 若要清除顯示的「CL」，在排水完畢後，關緊洗衣機機門，然後在關閉電源後再次開啟電源。

注意
- 此功能用於防止由於兒童、老年人和孱弱人士的不當操作或動作而導致的傷害和產品故障。
- 在啟用兒童鎖功能時，如果打開機門，洗衣機就會強制排水，以防止兒童溺水。
- 若要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖功能。
- 在啟用兒童鎖的狀況下，即使關閉電源後重新開啟電源，仍然會啟用兒童鎖。

- 一旦啟用兒童鎖，即使關閉電源，若打開機門，洗衣機仍然會在 30 秒內自動排水。
- 顯示 CL 時，不能停用兒童鎖功能。
  （不過，在顯示 dE 錯誤時，則可以停用兒童鎖功能）。
- 在兒童鎖功能中進行排水時，包括電源按鈕的所有按鈕都將無法操作。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140326.indd Sec3:11 2014-03-26 11:52:47

手動功能

可為每個程序選擇功能。
（例如）若要以快速程序進行簡單洗滌：
電源 → 選擇快速程序 → 洗衣 → 啟動/暫停

只進行洗滌 	按「**電源**」按鈕。 按「**洗滌**」按鈕。 按「**啓動/暫停**」按鈕。 洗滌程序會進行 1 次。 在洗滌過程中按「**洗衣**」按鈕，洗滌時間可以在 6 至 30 分鐘之間調整。
只進行過水 	按「**過水**」按鈕。 按「**啓動/暫停**」按鈕。 會進行 1 次過水。 按下「**過水**」按鈕時，過水次數可以在 1 至 5 次之間調整。
只進行脫水 	按「**脫水**」按鈕。 按「**啓動/暫停**」按鈕。 脫水程序會持續 4 分鐘。 按下「**脫水**」按鈕時，脫水時間可以在 1 至 9 分鐘之間調整。
洗滌並過水 	按「**洗滌**」和「**過水**」按鈕。 按一下「**啓動/暫停**」按鈕。 根據洗滌物的量，會自動確定洗滌和過水時間。 (選項) 當按下「**洗滌**」和「**過水**」按鈕時，洗滌時間長度會確定在 6 至 30 分鐘之間，而過水次數則會確定在 1 至 5 次之間。
過水並脫水 	按「**過水**」和「**脫水**」按鈕。 按一下「**啓動/暫停**」按鈕。 過水和脫水程序會依序進行。 當按下「**過水**」和「**脫水**」按鈕時，過水次數會確定在 1 至 5 次之間，而脫水時間長度則會確定在 1 至 9 分鐘之間。
洗滌、過水並脫水 	按「**洗滌**」、「**過水**」和「**脫水**」按鈕。 按一下「**啓動/暫停**」按鈕。 然後會執行「**洗滌**」、「**過水**」和「**脫水**」。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd 12 2014-03-18 12:05:17

安裝與保養

《使用說明書》是通用的。
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

環境

保持一定的距離
洗衣機與牆壁之間至少要保持 10 cm 的距離。
洗衣機要放置在表面堅固且平坦的地方。
若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生震動。（允許 1° 的傾斜）
調整支腳以取得平衡。
切勿將洗衣機放置在水源附近。
請勿將洗衣機放置在蒸汽較多的房內或容易淋到雨水的地方。
濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險。
避免陽光直射或靠近熱源。
直接加熱會對塑膠和電子元件產生影響，
因此請勿將洗衣機放置於靠近火爐、汽鍋等熱源的地方，也不要放置於陽光直射的地方。

平衡安裝

- 若洗衣機放置不平穩，則會使機身產生嚴重振動或出現故障。 因此，請確保洗衣機平衡安裝。

可以透過檢查洗衣桶的位置判斷洗衣機是否平衡安裝。

- 打開洗衣機機蓋，往洗衣桶內加水至正好位於迴轉盤下面的水位高度，然後調整支腳使迴轉盤位於水中央（如圖所示）。
- 洗衣機與牆壁之間的距離要大於 10 cm。
- 調整底部的支腳以取得平衡。





連接進水管

1. 取下進水管的連接器。



2. 首先，用十字起將連接器上的四個螺絲擰鬆。
接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開約 5 mm 的間距。

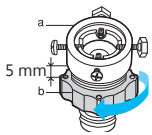

3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。 然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。

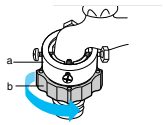

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec10:13 2014-03-18 □□ 12:05:18

安裝與保養

4. 將進水管接到連接器。 往下拉進水管的 (c) 部分。
在 (c) 部分鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。



5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。
沿順時針方向將水管旋到底。

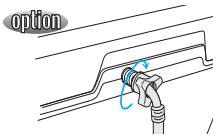

5-1. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。
沿順時針方向將水管旋到底。

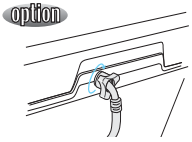

- 若水龍頭是螺旋式的，則需裝配適合水龍頭的進水管（如圖所示）。 完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。

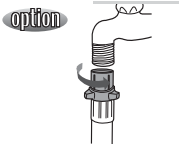

完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。
請使用最普通的水龍頭供水。
若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。

裝配防鼠板（可選）

將洗衣機略作傾斜並將防鼠板提起直至合上（如圖所示）。

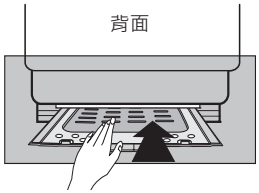

1. 將防鼠板完全插入洗衣機後側的安裝孔。

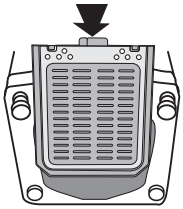

2. 若防鼠板很難插進，可以將洗衣機稍微抬起再插入。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec10:14 2014-03-18 □□ 12:05:19

連接排水管的方法（可選）

以下為泵排式洗衣機的連接方法

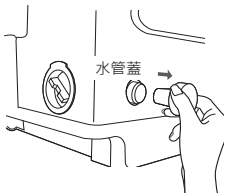

取下水管蓋並接上排水管接口。（可選）

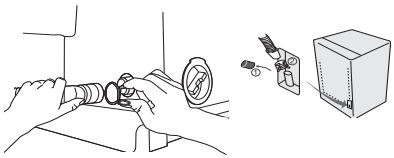

確保將排水管與洗衣機後面的排水孔緊密相接。

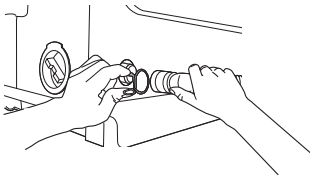

確保將排水管與洗衣機側面的排水孔緊密相接。

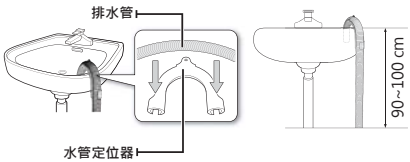

將排水管安裝在離地面 90~100 cm 的地方。
排水管末端不能沒入水中。

以下為普通洗衣機的連接方法（可選）

1. 按下連接套環的兩端後插入排水管中。



2. 使排水管面向排水口後插入洗衣機的排水孔。

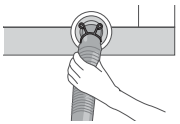

3. 按下連接套環的兩端並將排水管推入排水孔，確保兩者緊密相接。

- 排水管的長度可以調整，您可以按需要拉長或縮短排水管。

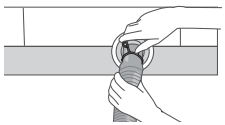

變更排水管方向的方法（可選）

- 按連接套環的把手拔出排水管。
  變更排水管方向後再按上述指引安裝。



WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec10:15 2014-03-18 □□ 12:05:19

安裝與保養

插入排水管的注意事項



1. 若排水管需要與其他水管相接，長度不可以超過 3 m。



2. 確保水從排水管口排出。



3. 門檻不可高於 5 cm。

4. 請不要將排水管裝在洗衣機下方。

測試運行
在完成安裝後，請執行**過水+脫水** 洗程以確認您的洗衣機安裝正確。

加入洗劑

1. 沿圖中所示的箭頭方向拉出洗劑盒，然後將洗衣粉放入洗劑盒中。
2. 均勻地加入一次量的洗劑，以防洗劑溢出盒子。

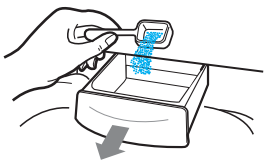

加入衣物柔順劑

沿箭頭方向滑動並打開蓋子，放入柔順劑，然後沿相反方向滑動並合上蓋子。

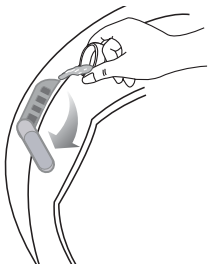

- 適量地將衣物柔順劑放入柔順劑入口。 然後，柔順劑會自動在過水洗程中投放。 若要自動投放衣物柔順劑，請確定您已選擇所有必要的洗衣、過水和脫水洗程。
- 請勿在柔順劑入口加入洗劑、漂白劑或澱粉漿。
- 使用過量的柔順劑可能會使清洗效果不理想。
- 在脫水過程中請勿打開機蓋。
  若過早加入柔順劑，則其效果會降低。
- 請勿將柔順劑長期留在柔順劑投放器內。
  因為柔順劑會變硬。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec10:16 2014-03-18 □□ 12:05:20

進水管連接口濾網

1. 拉出濾網並徹底清洗。



2. 將濾網裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。



3. 檢查接口是否漏水。
   注意旋緊連接器。



清洗濾網

經常清洗濾網以保持洗衣機清潔。



1. 按住濾網頂部並往下拉。



2. 如圖所示打開護蓋。

3. 清洗衛生濾網。

4. 關上護蓋，先將濾網底部插入洗衣槽內，再將濾網壓入到位。

清洗泵浦濾網（可選）

1. 在洗衣機濾網下方鋪上抹布或毛巾以免弄濕地面，然後以逆時針方向旋轉濾網並將其拉出。
2. 清除濾網上的污垢。
3. 以順時針方向旋轉濾網到定位為止，使濾網回復到原來位置。

1

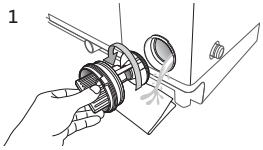

2

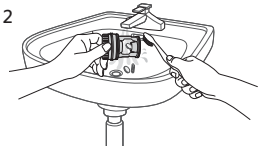

3

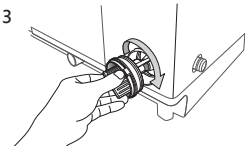

清潔洗劑分隔盒

1. 取出洗衣機的洗劑分隔盒。
2. 取出並清潔洗劑分隔盒的過水蓋。
3. 裝配過水蓋並將洗劑分隔盒插入洗衣機。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec10:17 2014-03-18 □□ 12:05:20

疑難排解

問題	檢查
洗衣機無法工作	• 水龍頭是否已打開？ • 洗衣機是否插上電源？ • 是否停電？ • 水量是否足夠？
無法排水 	• 排水管是否放下？（沒有泵浦） • 排水管是否凍結？ • 排水管是否堵塞？ • 若 30 分鐘後仍未排水，則警報器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「5E」。
無法進水 	• 水龍頭是否已打開？ • 是否停水？ • 進水管或水管線路是否堵塞？ • 水龍頭是否凍結？ • 若在 1 小時內未完成供水，或在供水開始 5 分鐘（某些型號為 10 分鐘）後水位仍無變化，則警報器會響起，並且剩餘時間指示器會顯示「4E」。
無法脫水 	• 洗衣機內的洗滌物是否放置均勻？ • 洗衣機是否放置於表面堅固且平坦的地方？
出現溢水 	• 脫水後重新啟動。 • 若仍顯示錯誤符號，請致電代理商。
這表示兒童鎖發生錯誤。 	• 錯誤訊息會以 1 秒鐘的間隔閃爍，洗衣機會排水並響起警報音。（顯示的訊息：「CL」或「dE」） • 此功能是為了防止兒童跌入洗衣槽內而溺水。 完成排水之後，關閉電源再重開電源，洗衣機則會正常運轉。 • 若要清除顯示的「CL」，請在完成排水後，關閉機門，然後關閉電源再重開電源。 • 有按下「啟動/暫停」按鈕嗎？
漏水錯誤 	• 檢查排水管末端是否在地面上。（水管應掛在泵浦 - 水管定位器上。） • 檢查排水管是否被異物堵塞？ • 若錯誤仍存在，請致電維修中心。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd 18 2014-03-18 □□ 12:05:21

洗衣機無法工作？

問題	檢查
沒有供電。	電壓是否正常？
	洗衣機是否插上電源？ 插好電源線。 ➲ 無法排水。
	排水管是否放下？ 放下排水管。
	排水管是否被彎折？ 拉直排水管。
	排水管的出水口是否堵塞？ 清除堵塞物。
洗衣機無法工作。	機蓋是否開著？ ➲ 蓋上蓋子。
	是否已按「暫停」按鈕？ ➲ 再按一下「啓動/暫停」按鈕看洗衣機是否運轉。
	是否加滿規定量的水？ ➲ 水壓低時需要較長時間方可開始洗衣。
	水龍頭是否關閉？ ➲ 打開水龍頭進水。
	脫水時是否打開了機門？ ➲ 關上機門，然後按「啓動/暫停」按鈕繼續進行。
若排水管和洗衣桶被凍結，請使用以下方法：	• 往凍結的水龍頭澆熱水再將排水管取下。 浸泡到熱水中。 • 往洗衣桶內加熱水，大約泡 10 分鐘。 • 將浸過熱水的毛巾放在排水管連接器上。 • 排水管解凍後，再將其接上看是否正常排水。
排水迅速。	• 排水口被硬幣或細小物件堵塞。 排水管掛在排水管掛鉤上。 將洗衣桶內的水加至半滿，再重新脫水。
進水管的連接部位漏水。	水龍頭連接處鬆開時可能會漏水。 ➲ 重新安裝。（請參閱「連接進水管」部份）
	檢查進水管的橡皮套環位置是否正確。 ➲ 重新旋緊。
	進水管是否被彎折？ ➲ 拉直水管。
	水壓過高時也可能漏水。 ➲ 稍微關小一點水龍頭。
	水龍頭本身是否漏水？ ➲ 修理水龍頭。 無法進水。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec11:19 2014-03-18 □□ 12:05:21

洗衣機無法工作？

問題	檢查
進水管的連接部位漏水。	選擇進水後是否按下「啓動/暫停」按鈕？ ➲ 沒有按「啓動/暫停」則不會進水。 按「啓動/暫停」按鈕。
	水龍頭是否關閉？ ➲ 打開水龍頭。
	進水管連接口的濾網上是否夾有異物？ ➲ 用牙刷刷乾淨濾網。
	是否停水？ ➲ 若停水，則關上水龍頭和電源。
脫水時產生噪音和震動。	檢查洗衣機內的洗滌物是否放置均勻。 ➲ 鋪平洗滌物後重新開始。
	檢查洗衣機是否水平放置在堅固平坦的地面。 ➲ 將洗衣機水平放置。
	可調式支腳的把手是否鬆開？ ➲ 調整底部的支腳以取得平衡。
	洗衣機的周圍是否擺滿不必要的東西？ ➲ 將洗衣機周圍不必要的東西拿開。

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd Sec11:20 2014-03-18 □□ 12:05:21

規格

WA70H4400SS、WA70H4200SW、WA70H4000SW、WA60H4200SW、WA60H4000SW

<table>
<tr><td rowspan="2">最大乾衣物容量
(kg)</td><td>WA70H4400SS
WA70H4200SW
WA70H4000SW</td><td>7.0 kg</td><td rowspan="6">標準水位</td><td rowspan="2">5</td><td>WA70H4400SS
WA70H4200SW
WA70H4000SW</td><td>60 L</td></tr>
<tr><td>WA60H4200SW
WA60H4000SW</td><td>6.0 kg</td><td>WA60H4200SW
WA60H4000SW</td><td>55 L</td></tr>
<tr><td rowspan="2">耗
電量</td><td>洗滌</td><td>330 W</td><td>4</td><td colspan="2">53 L</td></tr>
<tr><td>脫水</td><td>240 W</td><td>3</td><td colspan="2">40 L</td></tr>
<tr><td colspan="2">外形尺寸 (mm)</td><td>闊 540 x 深 560 x 高 850</td><td>2</td><td colspan="2">29 L</td></tr>
<tr><td colspan="2">重量</td><td>31 kg</td><td rowspan="2">用水量</td><td>WA70H4400SS
WA70H4200SW
WA70H4000SW</td><td>160 L</td></tr>
<tr><td colspan="2">水壓</td><td>0.05~0.78 Mpa
(0.5 ~ 8.0 kg·f/cm2)</td><td>WA60H4200SW
WA60H4000SW</td><td>155 L</td></tr>
<tr><td colspan="2">洗衣類型</td><td>攪拌式</td><td>脫水速度</td><td colspan="2">700 rpm</td></tr>
</table>

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd 21 2014-03-18 □□ 12:05:22

SAMSUNG

有疑問或意見？

國家/地區	電話	或造訪我們的網站
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (中文) www.samsung.com/hk_en/support (英文)

DC68-03414J

WA70H4400SS_03414J_TC(HK)_140318.indd 22 2014-03-18 □□ 12:05:22